



- Ⓓ Original Betriebsanleitung
- ⒼⒷ Translated Operating Instructions
- Ⓕ Traduit Mode d'emploi

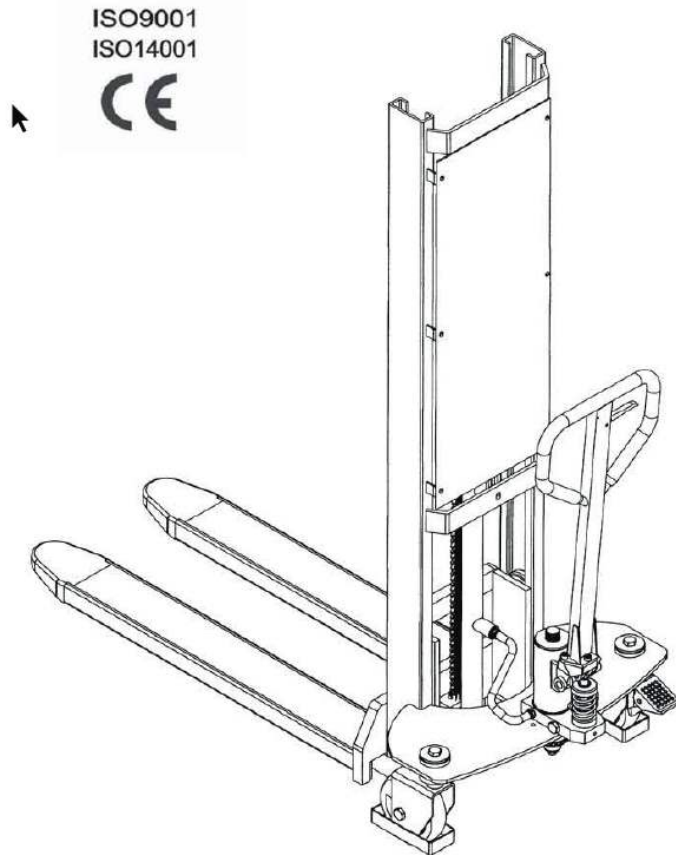

Hydraulikstapler mit Handfahrwerk
Hydraulic Hand Stacker
Gerbeur manuel mécanique
HTV 1009; HTV 1016

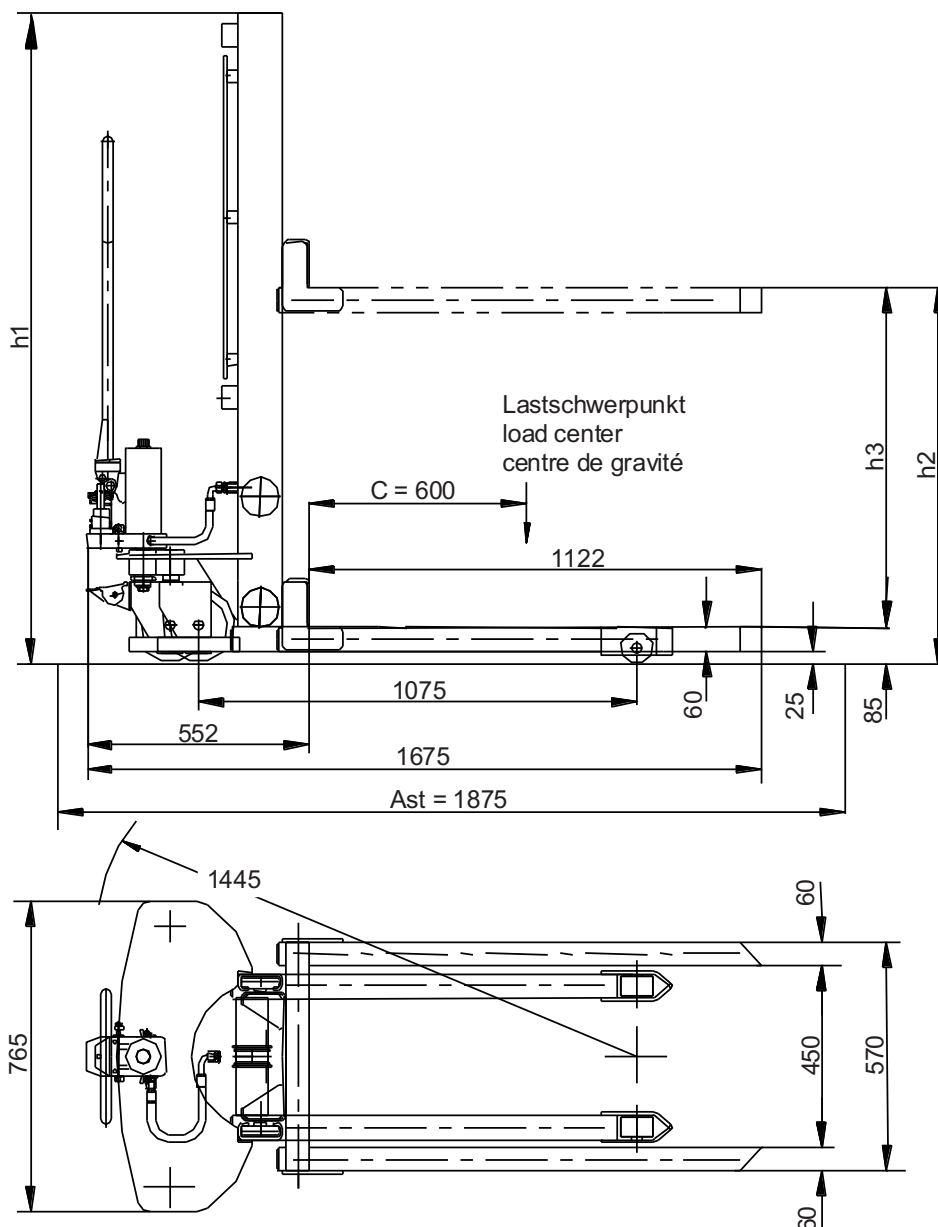

Bildliche Darstellung unverbindlich! / Graphic representation not binding! / Représentation graphique sans engagement!

Type	HTV 1009	HTV 1016
Art.-Nr. / Ref. no. / Réf.	9000443385	9000443386
Hublast / Lifting capacity / Capacité de charge	kg	1000
Eigengewicht / Net weight / Poids à vide	kg	179
Räder Fahrwerk Bereifung* / Steering- / load wheels* / Roues directrice et galets*	PUR / PUR	PUR / PUR
Lenkräder vorne / Steering wheel size - front / Dim. de la roue directrice (avant)	Ø [mm]	180x50
Lastrollen hinten / Load wheel size - rear / Dim. des galets (arrière)	Ø [mm]	80x55
Anzahl Räder/Lastrollen / Total no. of steering-/load wheels / Roues / galets nombre	2/2	2/2
Hub / Lift / Course	h3[mm]	810
Hubhöhe / lifting height / hauteur de levage	h2[mm]	900
Bauhöhe / building height / hauteur perdue	h1[mm]	1300
Hub je Deichselbewegung / lift per tie bar stroke / course pour chaque mouvement de timon		
Schnellhub / quick lift / course rapid (Last / load / charge <100 kg)	[mm]	50
Lasthub / load lift / course de charge (Last / load / charge >100 kg)	[mm]	20
geeignet für Umgebungstemperatur / Suitable for ambient temperature / convenable pour température ambiante de	-10°C - +40°C	

* PUR = Polyurethan; Ny = Nylon

Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Unfallverhütungsvorschriften	4
Sicherheitshinweise	4
Betriebsanleitung	5
Inspektions- und Wartungsanleitung	6
Betriebsstörungen und ihre Ursachen	7
Intended use	7
Regulations for prevention of accidents.....	7
Safety instructions	7
Operating instructions	8
Inspection and maintenance instructions.....	9
Malfunctions and their causes	10
Utilisation conforme à l'affectation	11
Réglementation de prévoyance contre les accidents	11
Consignes de sécurité	11
Mode d'emploi	12
Instructions de contrôle et de maintenance	13
Dérangements de service et leurs origines	14

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung aufmerksam lesen!
Sicherheitshinweise beachten!
Dokument aufbewahren!



Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hydraulikstapler dient sowohl zum manuellen Heben und Senken als auch zum manuellen Verfahren von Lasten. **Der Einsatz setzt waagerechten, ebenen und befestigten Untergrund voraus.**

Das handbetriebene Flurförderzeug, mit Gabeln zur selbsttätigen Aufnahme von Lasten, ist dazu bestimmt Lkws, Regale zu be- und zu entladen, als Stückgutförderer im innerbetrieblichen Verkehr, z.B. in Lagerhallen der Industrie, Spedition usw. zum Transport im Nahbereich von genormten Paletten, Gitterboxen und anderen palettierten Lasten verwendet zu werden.

Nicht geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Räumen.

Nicht geeignet für Einsatz in aggressiver Umgebung.

Änderungen am Hydraulikstapler sowie das Anbringen von Zusatzgeräten sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung erlaubt.

Technische Daten und Funktionsbeschreibung beachten!



Unfallverhütungsvorschriften

Der Hydraulikstapler ist bestimmungs- und ordnungsgemäß zu verwenden und zu betreiben.

Es sind jeweils die im Einsatzland gültigen Vorschriften zu beachten¹⁾

in Deutschland z. Zt.:

EG Richtlinie 2006/42/EC

DGUV Vorschrift 68 (BGV D 27

EN ISO 3691-5:214 + AMD. 1:2020

EN ISO 12100:2010

¹⁾ in der jeweils gültigen Fassung

Vor Inbetriebnahme sind unbedingt die vorliegende Betriebsanleitung sowie die Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 68 aufmerksam durchzuarbeiten.

Sicherheitshinweise

Bedienung, Montage und Wartung nur durch:

Beauftragtes, qualifiziertes Personal

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung, Unterweisung sowie Kenntnisse über einschlägige Normen und Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse von den für die Sicherheit der Anlage Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderliche Tätigkeit auszuführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können.

- └ Der Betrieb ist nur auf ebenem befestigtem Boden zulässig.
- └ Das Befördern von Personen sowie der Aufenthalt im Gefahrenbereich sind verboten.
- └ Aufenthalt unter gehobener Last verboten.
- └ Die angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.
- └ Das Ladegut muss gleichmäßig auf der Gabel verteilt werden.
- └ Der Hydraulikstapler darf niemals bei angehobenen Gabeln beladen werden.
- └ Der Hydraulikstapler ist nicht bestimmt zum Aufladen (Beladen) von außen z.B. Stapler, Kran usw.
- └ Die Last nie in gehobenem Zustand unbeaufsichtigt lassen.
- └ Nie in bewegliche Teile greifen.
- └ Festgestellte Mängel sind sofort sachkundig zu beheben.
- └ Nur Originalersatzteile verwenden.



Prüfungen

Gem. DGUV Vorschrift 68 ist der Hydraulikstapler nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen zu prüfen.

Wir empfehlen die Ergebnisse der Prüfungen in einem Prüfbuch festzuhalten.




Betriebsanleitung

Funktionsbeschreibung

Bei dem Hydraulikstapler HTV handelt es sich um ein handhydraulisches Gerät.

Der Handstapler HTV ist mit einer **zweistufigen** Hydraulikpumpe ausgerüstet, d.h. **Schnellhub** (bis zu einer Last von ca. 100 kg) und **Lasthub**. Die Pumpe schaltet automatisch von Schnellhub auf Lasthub um.

Die Last wird durch Betätigen des Pumphebels gehoben.

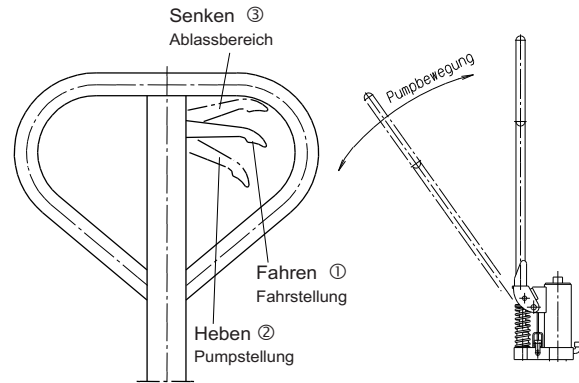

Handhabung:

Vor Arbeitsbeginn prüfen:

- einwandfreie Funktion der Stellteile
- Funktion der Feststelleinrichtung
- Zustand der Laufrollen und Rollennachsen
- Lastketten auf Einstellung, Kettenspannung und Verschleiß

Fahren und Lenken mittels der Lenkdeichsel

Die Lenkdeichsel ist durch eine Kette mit einer Lenkrolle verbunden.

Die Lenkung der Räder erfolgt beim Drehen der Deichsel. Die Bewegungsübertragung auf die Lenkrolle erfolgt durch Zwangsführung über eine Kette. Dadurch ist ein sehr leichtes und genaues Lenken möglich. Der Radstand verändert sich beim Lenken nicht.

Es ist darauf zu achten, dass die Kette immer straff gespannt ist.

Die Kette ist regelmäßig auf Risse Kerben und Abnutzungserscheinungen zu prüfen.

Die zulässige Längung darf max. 3% betragen. Beschädigte oder über 3% gelängte Ketten sind zu ersetzen.


Verfahren nur im abgesenkten Zustand.

Feststelleinrichtung


Eine Lenkrolle des Staplers ist mit einer Feststelleinrichtung ausgerüstet.

Beim Abstellen des Staplers ist diese zu betätigen.

Belastungsdiagramm

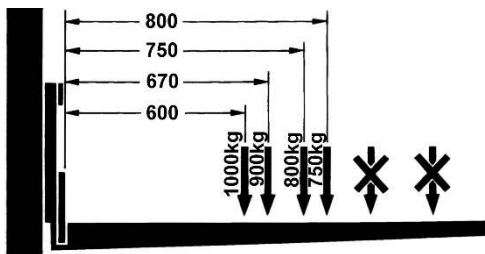

Die Last muss gleichmäßig verteilt auf beide Gabelholme aufgenommen werden

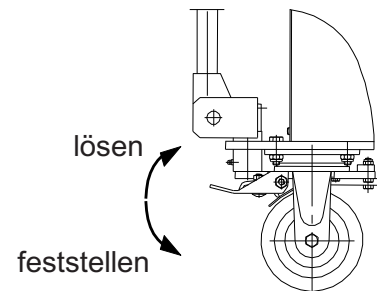

Aufnehmen der Last

Vergewissern Sie sich, dass die Last die Tragfähigkeit des Hydraulikstaplers nicht übersteigt.

Langsam an die Last z.B. Palette heranfahren. Gabelzinken unter die Palette einfahren bis der Gabelrücken an der Last (Palette) anliegt. Last durch Pumpbewegungen anheben.

Die Last muss, gleichmäßig verteilt, auf beide Gabelholme aufgenommen werden. Der Lastschwerpunkt darf nicht überschritten werden.

Fahren mit Last

Da nur eine Feststelleinrichtung vorhanden ist, darf der Handstapler HTV nicht auf Steigungen und Gefällen eingesetzt werden.

Die Last möglichst niedrig, unter Beachtung der Bodenfreiheit unter der Last, über Flur transportieren.

Mit hochgestellter Gabel darf die Last nur zum Auf- und Absetzen, bei ebener Fahrbahn, verfahren werden.

Mit gleichmäßiger, der Last und den Bodenverhältnissen angepasster, Geschwindigkeit fahren. Beim Abstellen ist die Feststelleinrichtung zu betätigen.

Absetzen der Last

- ⇒ Kurz vor dem Stapelort anhalten und die Last mit einem Sicherheitsabstand über den Stapel anheben.
- ⇒ Last bis unmittelbar über den Stapel manövrieren.
- ⇒ Last, durch Betätigen des Steuerhebels an der Deichsel, oder wahlweise des Fußpedals absenken.
- ⇒ Last absenken, bis die Gabelzinken entlastet sind.
- ⇒ Prüfen ob der Weg nach hinten frei ist, dann wegfahren.

Inspektions- und Wartungsanleitung

Sicherheitshinweis

Vor Inspektions- und Wartungsarbeiten ist der Hydraulikstapler durch geeignete Maßnahmen zu entlasten.



Wartungs - Inspektionsarbeiten	Inspektionsintervalle
Einwandfreie Funktion der Stellteile prüfen.	täglich bzw. vor jedem Arbeitsbeginn
Zustand der Laufrollen und Rollenachsen prüfen	
Die Festigkeit der Anschlüsse und die Kettenspannung prüfen	
Kette prüfen, falls erforderlich schmieren	
Gelenke und Lager schmieren	monatlich
Räder und Rollen auf Funktion prüfen	
Hydraulikölstand bei abgesenkten Gabeln und waagerechter Stellung des Staplers prüfen	vierteljährlich
Hydraulikanlage auf Dichtheit prüfen (Wird oberste Hubhöhe mühelos erreicht?)	
Hubkette und Kette für Lenkung auf Spannung prüfen, notfalls nachstellen, reinigen und schmieren.	
Einstellung des Steuerhebels prüfen	
Sämtliche Schraub- und Bolzenverbindungen auf festen Sitz prüfen	jährlich
Räder und Rollen auf Funktion und Drehfähigkeit prüfen	
Sämtliche Teile des Staplers auf Verschleiß prüfen und falls erforderlich defekte Teile auswechseln lassen	
Hydraulikölwechsel durchführen ¹⁾ (verbrauchte Druckflüssigkeit abpumpen, neue Druckflüssigkeit einfüllen) - Hydraulikzylinder entlüften -	
Typenschild auf Lesbarkeit prüfen.	
Sachkundigenprüfung durchführen lassen	



¹⁾ Bei Neugeräten ist ein erster Ölwechsel nach max. 20 Betriebsstunden erforderlich.

Die Lebensdauer des Hydraulikstaplers ist begrenzt, verschlissene Teile müssen rechtzeitig erneuert werden.

Hydrauliköl- und Schmierstoffempfehlung

Für eine einwandfreie Funktion des Elektrostaplers, wird ein Hydrauliköl, bzw. werden Schmierstoffe aus untenstehender Tabelle empfohlen. Diese Spezialöle genügen den technischen Anforderungen hinsichtlich Viskosität (Walkpenetration) und Pourpoint am besten.

Die Schmierstoffe sind für Umgebungstemperaturen -10° bis +40° C ausgelegt.

Marke	empf. Druckflüssigkeit für Hydraulikanlage: Hydrauliköl HLP - DIN 51524 T2 - ISO VG 46	empf. Schmierstoff für Fettschmierstellen: Mehrzweckschmierfett - DIN 51825 T1 - K 2 K
	Optimol Hydo Öl 5045	Optimol Olit 2 EP
	Esso Nuto H 46	Esso Beacon 2
	BP Energol HLP 46	BP Energ grease LS 2
	Shell Tellus Öl 46	Shell Alvania Fett R 2
	Aral Vitam GF 46	Aral Aralub HL 2
	Mobil D.T.E. 25	Mobil Mobilux 2
	Astron HLP 46	Glissando FT 2
UK-Mineralölwerke Eschweiler	UKABIOL HY 32 *)	

Es kann aber auch jedes andere Markenschmiermittel mit der, der Tabelle entspr. Spezifikation verwendet werden.

*) ist in 21 Tagen zu 98,8 % biologisch abbaubar.

Das Altöl ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen !



Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage besteht im Wesentlichen aus Hydraulikaggregat mit angebautem Ablassventil und Sicherheitsventil, sowie Hubzylinder mit eingebautem Senkbremsventil.

Außer den gem. Wartungsanleitung vorgeschriebenen Prüfungen und dem erforderlichen Ölwechsel bedarf die Hydraulikanlage kaum einer Wartung.

Vor Beginn der Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Hydraulikanlage, ist diese drucklos zu machen. Die Gabel ist ganz abzusenken und zu entlasten! Sind Reparaturarbeiten am ausgefahrenem Hubgerüst unvermeidlich, so sind alle Teile (Gabel, Mast, Zylinder) gegen unbeabsichtigtes Absenken zu sichern.

Hydraulikpumpe nicht ohne Öl laufen lassen!

Druckschläuche sind bei Beschädigungen, bzw. nach Bedarf, jedoch spätestens nach 6 Jahren auszutauschen.

Beim Ölwechsel muss das Öl aus dem Öltank abgesaugt werden.

Nach dem Ölwechsel bzw. nach Bedarf, muss das Hydrauliksystem entlüftet werden.

Das Entlüften darf nur im unbelasteten Zustand erfolgen.

Entlüftungsvorgang

Verschlussschraube ↗ oben am Hydraulikzylinder leicht öffnen.

Drucktaster (HEBEN) so lange betätigen bis Hydrauliköl blasenfrei austritt.

Verschlussschraube ↗ noch vor dem Betätigen des Absenkventils festziehen.


Einstellen der Hubkette

Die Kettenlänge ist durch Anziehen der Spannmutter ↗ so einzustellen, dass die Lastkette bei ganz abgesenkter Gabel straff gespannt ist.

Nach dem Spannen sind die beiden Muttern ↗ und ↗ zu kontern.

Die Hubkette ist regelmäßig auf Risse, Kerben und Abnutzungserscheinungen zu prüfen. **Die zulässige Längung darf max. 3% betragen.**

Beschädigte oder über 3% gelängte Ketten sind zu tauschen.

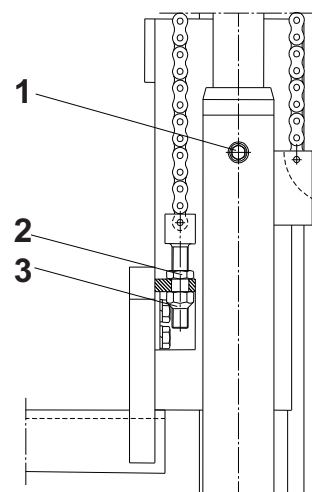

Betriebsstörungen und ihre Ursachen

Hydraulische Anlage

Störung	Ursache	Beseitigung
Gerät hebt nicht, Pumpe arbeitet nicht	Luft im Hydrauliksystem	Hydraulikzylinder entlüften
	zu wenig Öl im Tank	Öl nachfüllen (bei abgesenkten Gabeln)
Gerät hebt Last nicht an, Pumpe arbeitet einwandfrei	Last zu schwer, Druckbegrenzungsventil ist wirksam	Last verringern
	Ablassventil schließt nicht mehr oder Ventilsitz ist durch Verschmutzung undicht	Reinigen bzw. Austauschen
Gerät hebt bei fördern der Pumpe mit oder ohne Last langsam oder gar nicht	Druckbegrenzungsventil verstellt oder Ventilsitz verschmutzt	Ventil einstellen oder reinigen
	Hydraulikpumpe ist defekt	Hydraulikpumpe reparieren bzw. austauschen!
Gehobene Last sinkt selbständig ab, Ölverlust am Hydraulikzylinder	Undichtigkeit im Hydrauliksystem	Abdichten!
	Ablassventil schließt nicht mehr oder Ventileinsatz ist durch Ölverschmutzung undicht	Reinigen bzw. austauschen
	Ventileinstellung falsch	Ablassventil einstellen
	Dichtungselemente sind verschlissen	Dichtungselemente auswechseln
Die gehobene Last sinkt zu langsam ab	Temperatur zu niedrig, Hydrauliköl zu zäh	Wärmeren Raum aufsuchen

Entsorgung:

Nach Außerbetriebnahme sind die Teile des Hydraulikstaplers entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen.



Read the operating instructions carefully before using!

Follow safety instructions!

Keep document safe!



Intended use

The hydraulic stacker, with forks for independent lifting of loads, is intended for both manual lifting/lowering and the manual transporting of loads. **Its use requires a level and firm floor/ground surface.**

The hydraulic stacker, with forks for independent lifting of loads, is intended for on-site transporting of unit loads, e.g. in warehouses associated with industry and delivery companies etc., for short range transporting of standard and wire mesh pallets as well as other palletised loads.

It is not suitable for use in potentially explosive locations.

It is not suitable for use in hostile environments.

Alterations to the hydraulic stacker and the addition of auxiliary units are only permitted with our express written approval.

Ensure that you take note of the technical data and details on functional characteristics!



Regulations for prevention of accidents

The hydraulic stacker must be used and operated as intended and in accordance with relevant regulations.

The current regulations of the country in which it is used must be complied with ¹⁾

In Germany these are currently:

EG Richtlinie 2006/42/EC

DGUV Vorschrift 68 (BGV D 27)

EN ISO 3691-5:214 + AMD. 1:2020

EN ISO 12100:2010

¹⁾ in the respective current version

It is absolutely essential that the operating instructions below and the DGUV Vorschrift 68 regulations for prevention of accidents are carefully read through before starting use.

Safety instructions

Operation, assembly and maintenance only by:

Instructed, qualified operators

Qualified operators are persons who, on the basis of their training, experience, instruction and knowledge of the relevant standards and regulations, regulations for prevention of accidents and operating conditions, are authorised by the persons responsible for the safety of the plant to carry out the respective required tasks whilst being able to recognise and prevent potential associated dangers.

- └ Operation is only permitted on a level and firm floor/ground surface.
- └ Transporting of persons and a presence within the danger zone is not permitted.
- └ A presence under a raised load is not permitted.
- └ The specified load capacity must not be exceeded.
- └ The loaded material must be distributed evenly on the fork.
- └ The hydraulic stacker must never be loaded whilst the fork is in a raised position.
- └ The high-lift pallet truck is not made for or capable of off-loading like a fork lift truck or crane.
- └ Never leave the load unattended in a raised position.
- └ Never reach into moving parts.
- └ Defects are to be dealt with competently as soon as they become apparent.
- └ Only use genuine spare parts.



Inspections

In accordance with DGUV Vorschrift 68 the hydraulic stacker must be inspected by a competent technical expert at least once per year, and otherwise as required.

We recommend that you record the results of the inspections in an inspection book.




Operating instructions

Functional description

The hydraulic stacker HTV is a manually-operated hydraulic device.

The Manual Stacker HTV is equipped with a **two-stage hydraulic pump**, i.e. **quick lift** (up to a load of approx. 100 kg) and **load lift**. The pump automatically changes from quick lift to load lift.

The load is lifted by manipulating the tie bar.

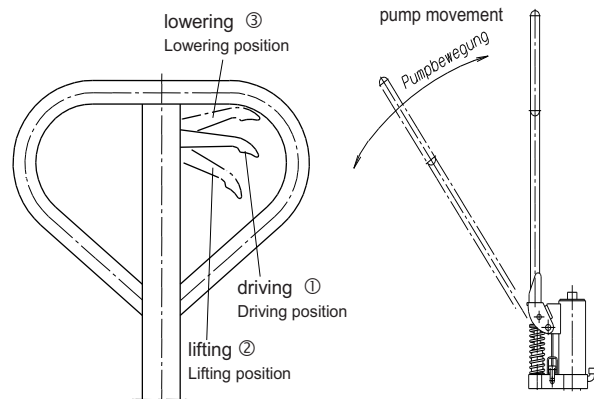

Handling

Before taking into operation, check:

- ⇒ perfect function of the operating elements
- ⇒ function of the parking brake
- ⇒ state of the travelling rollers and roller axles
- ⇒ load chains for adjustment, chain tension and wear

Manoeuvring and Steering via Tie Bar

The tie bar is connected with the steering rollers through a chain.

Consequently, steering of the wheels is effected when turning the tie bar.

The mobility conveyance of the steering rollers is through the compulsory guidance of the roller chain.

Thereby it is permitting a very gentle and exact steering.

The wheelbase does not change during steering.

Extra care must be given that the chain is always stretched tightly.

At regular interval, check the lifting chains for fractures, scores, and marks of wear.

The permissible elongation must not exceed 3%.


Replace damaged chains or those elongated by more than 3%.

Move the stacker only with lowered fork position.


Parking brake

One steering wheel of the hydraulic stacker is equipped with a parking brake.

For depositing, actuate the parking brake.

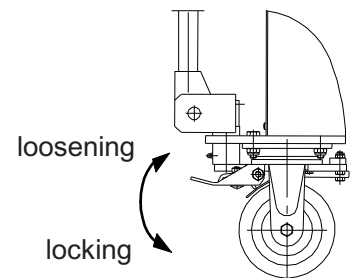

Load diagram

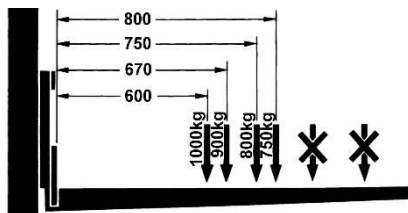

The load must equally
balanced on both forks

Picking up a load

Check that the load does not exceed the loading capacity of the hydraulic stacker.

Roll the hydraulic stacker slowly up to the pallet/load. Roll the fork prongs under the pallet until the back end of the fork rests against the load (pallet). Lift the load by executing the pumping movements.

The load must be evenly distributed across both prongs of the fork.

The load centre of gravity must not be exceeded.

Moving with the load

As only a parking brake is provided, the hydraulic stacker **must not be** operated uphill and on gradients.

Travel with the load in lowest possible position. Take consideration of the floor clearance under the load.

The load should be moved with lifted fork only for stacking and depositing on even surface.

Travel with steady speed adapted to the load and the floor conditions. For depositing, actuate the parking brake.

Setting the load down

- ⇒ Stop just before the stacking area and lift the load in safe distance over the pile.
- ⇒ Manoeuvre the load directly above the pile.
- ⇒ Lower the load until fork arms are discharged.
- ⇒ Lower the load by turning the release valve ② in direction of the arrow
- ⇒ Ensure safe reversing, move away, and lower the fork arms.

Inspection and maintenance instructions

Safety warning

Before inspection and maintenance work is carried out, appropriate measures should be taken to remove all loads from the hydraulic stacker.



Maintenance and inspection work	Inspection intervals
Check operating elements for faultless operation.	Daily or each time before use
Check condition of the travelling rollers and roller axles	
Check the firmness of the supply and the tension of the chain	
Check the chain, if necessary grease	
Grease joints and bearings	monthly
Check functioning of wheels and rollers	
Check the level of the hydraulic oil with forks completely lowered and the stacker in horizontal position.	Every 3 months
Check hydraulic system for leakage (Is the top lifting height reached effortlessly?)	
Check the adjusting of the lifting chain and of the movement chain, if necessary adjust, clean and grease	
Check the set-up of the control lever	
Check all screw and bolt connections for tightness	
Grease joints and bearings	
Check functioning and turning capability of wheels and rollers	
Check all parts of the hydraulic stacker for wear and replace defective parts where necessary	Annually
Change oil in the hydraulic system ¹⁾ (suck the oil out of the tank, refill with new oil)	
-Ventilate the hydraulic system-	
Check readability of type plate.	
Authorize inspection by competent technical expert	

¹⁾ New units require the first oil change after max. 20 operating hours.

The service life of your hydraulic stacker is limited. Worn parts must be renewed in good time.



Recommended Hydraulic Oil and Lubricant

For perfect function of the stacker we recommend to use a hydraulic oil respectively a lubricant as per the below table. These special oils fulfil best the technical requirements with regard to viscosity (walk penetration) and Pourpoint. The lubricants are based on ambient temperatures of - 10° up to + 40°C.

Viscosity class	rec. working substance for the hydraulic system: Hydraulic Oil HLP-DIN 51524 T 2 - ISO VG 46	rec. lubricant for greasing points: multipurpose grease - DIN 51825 T1 - K2K
	Optimol Hydo oil 5045	Optimol Oliit 2 EP
	Esso Nuto H 46	Esso Beacon 2
	BP Energol HLP 46	BP Energrease LS 2
	Shell Tellus oil 46	Shell Alvania grease R 2
	Aral Vitam GF 46	Aral Aralub HL 2
Mobil	Mobil D.T.E. 25	Mobil Mobilux 2
DEA	Astron HLP 46	Glissando FT 2
UK-Mineralöilwerke Eschweiler	UKABIOL HY 32 *)	

Every other reputed brand of lubricant corresponding to the applicable specification of the table may be used.

*) decomposable by 98,8% within 21 days.

Waste oil must be disposed of in accordance with legal provisions!



Hydraulic System

The hydraulic system consists of the hydraulic aggregate with mounted-on lowering valve and safety valve, as well as lifting cylinder with incorporated lowering brake valve.

The hydraulic system requires almost no maintenance apart from the rec. tests and the required oil change. Prior to maintenance or repair relieve the pressure in the hydraulic system. Lower the fork completely and remove the load.

If repair is unavoidable on the extended lifting structure, secure all parts (fork, mast, and cylinder) against unintended lowering.

Do not run the hydraulic pump without oil!

Replace the pressure hose in case of damage or on demand, but at least after 6 years.

For oil changing, suck the oil out of the oil tank.

Ventilate the hydraulic system after oil change or on demand.

Ventilation may only be effected in unloaded state.

Ventilation Process

Slightly open the screw plug  at the top of the hydraulic cylinder.

Press the pushbutton (UP) until hydraulic oil discharges without bubbles.

Tighten the screw plug  before operating the lowering valve

Adjustment of the Lifting Chain


Adjust the chain length by tightening the tension nut  so that the load chain is tightened when the load is in lowest position.

After adjustment fix nuts  and  by a lock nut.

At regular interval, check the lifting chains for fractures, scores, and marks of wear

The permissible elongation must not exceed 3%.

Replace damaged chains or those elongated by more than 3%.

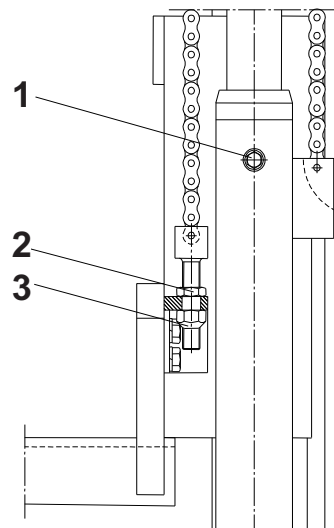

Malfunctions and their causes

Hydraulic system

Malfunction	Cause	Elimination
The hydraulic stacker does not lift – the pump does not work	Lowering lever on the handle is in the transporting position ①	Ventilate the hydraulic cylinder.
	Insufficient oil in the tank	Refill with oil (while the fork is lowered)
The hydraulic stacker does not lift the load, although the pump is working perfectly	Load too heavy – the pressure control valve is active	Reduce load
	Lowering valve does not close any more or the valve face is not sealed because of dirt	Clean or replace
Loaded or unloaded, the hydraulic stacker only lifts slowly or not at all when the pump is actuated	Pressure control valve displaced or valve face soiled	Adjust or clean valve
	Hydraulic system pump is defective	Repair or replace hydraulic system pump!
Raised load is lowered of its own accord. Oil loss on hydraulic cylinder.	Leakage in the hydraulic system	Seal!
	Lowering valve does not close any more or the valve unit is not sealed because of dirt	Clean or replace
	Incorrect valve set-up.	Adjust lowering valve
The raised load is lowered too slowly	Sealing elements are worn	Replace sealing elements
	Temperature too low – the hydraulic system oil is too thick	Find a warmer location

Disposal:

After placing out of service, the hydraulic stacker parts must be disposed of or recycled in accordance with legal provisions.



Avant la mise en service, lire attentivement le mode d'emploi!

Observer les consignes de sécurité!

Conserver ce document!



Utilisation conforme à l'affectation

Le gerbeur hydraulique est destiné au levage et à l'abaissement manuels ainsi qu'au transport manuel des charges. Son utilisation nécessite un sol plan et solide. Le gerbeur hydraulique, avec des fourches pour le levage de la charge, est destiné pour charger et décharger des camions, à servir de transporteur de marchandises en vrac à l'intérieur de l'entreprise, par exemple dans les entrepôts de l'industrie, des entreprises de transport etc., pour convoier sur une courte distance les palettes normalisées, les conteneurs à claire-voie et autres charges palettisées. De plus, le gerbeur hydraulique peut être utilisé en mode fixe comme un plan de travail (Des supports automatiques se mettant en place dès que la course de 400 mm est atteinte).

Ne convient pas à l'utilisation dans des locaux comportant un risque d'explosion.

Ne convient pas à l'utilisation dans un environnement agressif.

Les modifications apportées au gerbeur hydraulique ainsi que l'adjonction d'appareils supplémentaires ne sont autorisées qu'avec notre consentement exprès écrit.

Veuillez observer les caractéristiques techniques et la description de fonctionnement.



Réglementation de prévoyance contre les accidents

Le gerbeur hydraulique doit être utilisé et exploité normalement et conformément à l'affectation prévue

Il convient d'observer les règlements en vigueur dans le pays où il est utilisé. ¹⁾

En Allemagne, à l'heure actuelle:

EG Richtlinie 2006/42/EC

DGUV Vorschrift 68 (BGV D 27

EN ISO 3691-5:214 + AMD. 1:2020

EN ISO 12100:2010

¹⁾ dans la version correspondante en vigueur

Avant la mise en service, il est impératif d'étudier attentivement ce mode d'emploi ainsi que la réglementation de prévoyance contre les accidents DGUV Vorschrift 68.

Consignes de sécurité

Maniement, montage et entretien :

Réservé exclusivement à un personnel autorisé et qualifié

(Définition du personnel qualifié selon la norme CEI 364)

Sont considérées comme qualifiées les personnes qui, en raison de leur formation, de leur expérience, de leur savoir et de leur connaissance des normes et dispositions respectives, ainsi que des règlements de prévoyance contre les accidents et de la situation de l'entreprise, ont été autorisées par les responsables de la sécurité de l'installation à effectuer les tâches nécessaires tout en étant capables de reconnaître et d'éviter les risques éventuels.

- └ **La mise en service n'est autorisée que sur un sol plan et solide.**
- └ **Le transport de personnes ainsi que le stationnement dans la zone de danger sont interdits.**
- └ **Il est interdit de stationner sous la charge levée.**
- └ **La charge utile indiquée ne doit pas être dépassée.**
- └ **La marchandise transportée doit être répartie régulièrement sur la fourche.**
- └ **Le gerbeur hydraulique ne doit jamais être chargé lorsque les fourches sont levées.**
- └ **La charge en position levée ne doit jamais être laissée sans surveillance.**
- └ **Le gerbeur hydraulique n'est pas conçu pour le chargement comme un chariot élévateur ou une grue.**
- └ **Ne jamais laisser la charge sans surveillance en position levée.**
- └ **Ne jamais toucher les parties mobiles.**
- └ **Les défauts éventuellement constatés doivent être immédiatement éliminés par un spécialiste.**
- └ **Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales.**



Contrôles

Conformément aux normes DGUV Vorschrift 68, le gerbeur hydraulique doit être vérifié par un spécialiste selon les nécessités, mais au minimum une fois par an.

Nous vous recommandons de consigner les résultats des contrôles dans un registre de contrôle.




Mode d'emploi

Description du fonctionnement

Le gerbeur hydraulique est un appareil manuel hydraulique. Le transpalette est équipé d'une pompe hydraulique **à deux vitesses** c'est-à-dire un **levage rapide** (jusqu'à une charge de 100 kg max.) et un **levage normal**.

La pompe passe automatiquement du la levage normal ou levage rapide.

La charge est levée par la mise en action du levier de pompage.

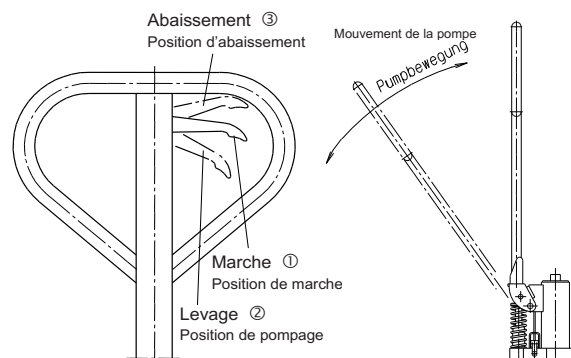

Maniement:

Vérifier avant chaque mise en service :

- ⇒ Fonction de marche
- ⇒ Fonction du frein à pied
- ⇒ L'état des galets et des essieux des galets
- ⇒ des roues et galets et leur rotation
- ⇒ État tension et usure des chaînes

Conduite et traction pat timon

Le timon est relié à la roue directrice par une chaîne :

La giration se fait en tournant le timon vers la droite ou vers la gauche.

La transmission du mouvement de giration se fait par l'intermédiaire de la chaîne. Ce système permet une conduite facile et précise et l'empattement ainsi ne se trouve pas modifié.

Il est recommandé de contrôler de temps en temps la tension de la chaîne. Il est obligatoire de contrôler régulièrement l'état de la chaîne en particulier en ce qui concerne les cassures, fissures, résidus métalliques et usures. L'allongement mécanique de la chaîne ne doit pas être supérieure à 3%.


Le gerbeur hydraulique ne peut être déplacé qu'en position rentrée.

Frein à pied


Une roue est équipée d'un frein à pied.

Celui-ci est à utiliser pour garer le gerbeur.

Diagramme de charge

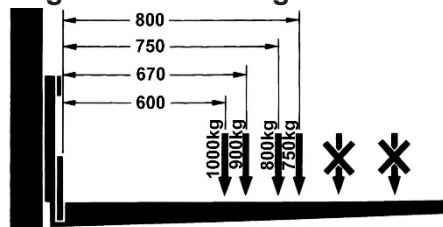

La charge doit être répartie uniformément sur les deux fourches.

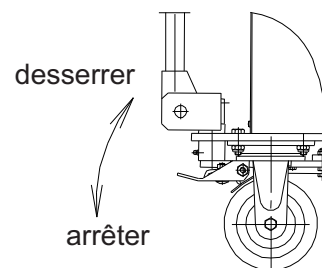

Suspension de la charge

Assurez-vous que la charge ne dépasse pas la capacité de levage du gerbeur hydraulique.

Manœuvrer lentement vers la palette, par exemple. Entrer la benne des fourches sous la palette jusqu'à ce que le dos des fourches adhère à la charge (palette). Lever la charge en actionnant le timon.

La charge doit être répartie régulièrement et soutenue par les deux longerons.

Le centre de gravité ne doit pas être dépassé.

Déplacement avec la charge

Le gerbeur hydraulique ne disposant que d'un système de freinage, l'appareil ne doit pas être utilisé sur un terrain en pente ou incliné.

Transporter la charge le plus basse en observant la garde au sol sous la charge.

Le gerbeur doit être déplacé avec la charge et les fourches en position haute seulement pour prendre et déposer la charge sur un sol plat.

Circuler à une vitesse régulière adaptée à la charge et à la nature du terrain.

Pour garer le gerbeur utiliser le frein à pied.

Déposer la charge

- ⇒ Arrêter peu avant l'endroit de pile et monter la charge au dessus de la pile à une distance de sécurité.
- ⇒ Manœuvrer la charge directement au dessus de la pile.
- ⇒ Abaisser la charge à l'aide du levier de commande du timon ou de la pédale.
- ⇒ Descendre la charge jusqu'à ce que les fourches soient déchargées.
- ⇒ Vérifier si le chemin en arrière est libre, puis manœuvrer.

Instructions de contrôle et de maintenance

Consigne de sécurité

Avant de procéder aux travaux de contrôle et de maintenance, il convient de décharger le gerbeur hydraulique en prenant les mesures appropriées.



Travaux de contrôle et de maintenance	Fréquence des contrôles
Vérifier le bon fonctionnement des organes de commande.	Quotidiennement, ou avant chaque mise en service.
Vérifier l'état des galets et des essieux des galets.	
Examiner la fermeté des raccords et la tension de la chaîne	
Examiner la chaîne, lubrifier si nécessaire	
Lubrifier les articulations et les roulements	1 fois par mois
Vérifier le fonctionnement des roues et des galets	
Vérifier le niveau de l'huile hydraulique	Tous les 3 mois
Vérifier l'étanchéité de l'installation hydraulique (la hauteur supérieure de levage est-elle atteinte sans effort ?)	
Vérifier le réglage du levier de commande et de la soupape d'abaissement	
Vérifier la bonne tenue de tous les assemblages par vis et boulonnages.	
Lubrifier les articulations et les roulements	
Vérifier le bon fonctionnement des roues et galets et leur rotation	annuellement
Vérifier le degré d'usure de toutes les pièces du gerbeur hydraulique et faire remplacer les pièces défectueuses si nécessaire	
Procéder à la vidange de l'huile hydraulique (pomper l'huile usagée, remplir d'huile neuve) Purger le vérin hydraulique.	
Vérifier que la plaque signalétique est bien lisible.	
Faire procéder au contrôle par un expert*)	

La durée de vie du gerbeur hydraulique est limitée, les pièces usées doivent être remplacées dans les délais.



Fluides hydrauliques / lubrifiants recommandés

Pour assurer le parfait fonctionnement du transpalette, nous recommandons d'utiliser un fluide hydraulique et des lubrifiants mentionnés dans le tableau ci-après. Ces huiles spéciales répondent aux exigences techniques relatives à la viscosité (pénétration par frottement) et au point d'écoulement.

Les lubrifiants sont conçus pour des températures ambiantes comprises entre -10°C et + 40°C.

Classe de viscosité	Fluide hydraulique conseillé pour les installations hydrauliques: Fluide hydraulique HLP-DIN 51524 T2 - ISO VG 46	Lubrifiant conseillé pour les points de graissage: Lubrifiant polyvalent DIN 51825 T1 - K 2 K
	Optimol Hydo huile 5045	Optimol Olit 2 EP
	Esso Nuto H 46	Esso Beacon 2
	BP Energol HLP 46	BP Energrease LS 2
	Shell Tellus huile 46	Shell Alvania lubrifiant R 2
	Aral Vitam GF 46	Aral Aralub HL 2
Mobil	Mobil D.T.E. 25	Mobil Mobilux 2
DEA	Astron HLP 46	Glissando FT 2
UK-Mineralölwerke Eschweiler	UKABIOL HY 32 *)	

Toute autre huile de réputation, correspondant aux recommandations ci-dessus peut, bien sûr, être utilisée.

*) décomposable à 98,8% en 21 jours

L'huile usée doit être en fonction des réglementations en vigueur !

L'huile usée doit être éliminée conformément aux dispositions légales!



Installation hydraulique

Le système hydraulique est essentiellement constitué d'un groupe hydraulique à purgeur rapporté (vitesse réglable) et d'une soupape de sûreté, ainsi que d'un vérin de levage avec soupape intégrée de freinage à la descente.

A l'exception des vérifications prescrites dans les instructions d'entretien et de la vidange d'huile obligatoire, le système hydraulique ne nécessite pratiquement aucune maintenance. Avant de commencer les travaux d'entretien et de mise en état sur le système hydraulique, supprimer la pression. Abaisser complètement la fourche et la décharger !

En cas de travaux de réparation inévitables à effectuer sur le gerbeur lorsque la fourche est en position sortie, il convient de protéger toutes les pièces (fourche, vérin) contre un abaissement intempestif.

Ne pas faire fonctionner la pompe hydraulique sans fluide !

Il convient de remplacer les tuyaux si l'on constate qu'ils sont endommagés ou encore en cas de besoin, et au plus tard après 6 ans d'utilisation. En cas de vidange, aspirer le fluide contenu dans le réservoir.

Une fois la vidange effectuée ainsi qu'en cas de besoin, il convient de purger le système hydraulique.

Effectuer la purge uniquement hors charge.

Opération de purge

Dévisser légèrement le bouchon fileté ① situé en haut sur le vérin hydraulique.

Actionner le bouton de commande (LEVER) jusqu'à ce que le fluide hydraulique sortant ne contienne plus de bulles.

Avant d'actionner la soupape d'abaissement, serrer le bouchon fileté ①.

Réglage de la chaîne


La tension de la chaîne se fait par l'intermédiaire de l'écrou de réglage ③. La chaîne doit être tendue lorsque les fourches sont en position bas.

Après le réglage de la tension de la chaîne il est nécessaire de bien contre serrer les boulons ② et ③.

Il est obligatoire de contrôler régulièrement l'état de la chaîne en particulier en ce qui concerne les cassures, fissures, résidus métalliques et usures

L'allongement mécanique de la chaîne ne doit pas être supérieure à 3%.

Toute chaîne abîmée ou détendue à plus de 3% doit être changée.

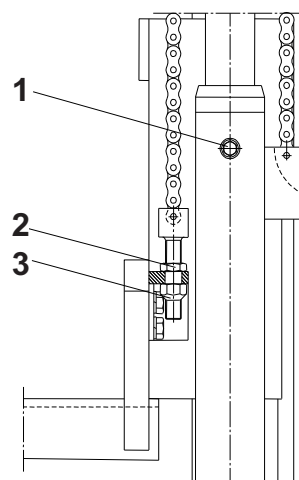

Dérangements de service et leurs origines

Installation hydraulique

Dérangement	Origine	Elimination
L'appareil ne lève pas, la pompe ne fonctionne pas	L'air se trouve dans le système hydraulique	Purger le vérin hydraulique
	Quantité insuffisante d'huile dans le réservoir	Rajouter de l'huile (fourche en position abaissée)
L'appareil ne lève pas la charge, la pompe fonctionne parfaitement.	Charge trop lourde, le limiteur de pression est activé	Réduire la charge
	La soupape d'abaissement ne ferme plus ou l'obturation de la soupape est encrassée et joint mal	Nettoyer ou remplacer
Lorsque la pompe est en action, avec ou sans charge, l'appareil lève lentement ou pas du tout.	Le limiteur de pression est dérégulé ou l'obturation de la soupape encrassée	Régler ou nettoyer la soupape
	La pompe hydraulique est défectueuse	Réparer ou remplacer la pompe
La charge levée s'abaisse automatiquement Fuite d'huile sur le vérin hydraulique	Fuite dans le système hydraulique	Etancher!
	La soupape d'abaissement ne ferme plus ou le mécanisme de valve encrassé par l'huile joint mal	Nettoyer ou remplacer
	Mauvais réglage de soupape	Régler la soupape d'abaissement
	Les éléments d'étanchéité sont usés	Remplacer les éléments d'étanchéité
La charge levée s'abaisse trop lentement	Température trop basse, huile hydraulique trop visqueuse	Chercher un local plus chaud

Elimination:

Après la mise hors service, les pièces du gerbeur hydraulique devront être amenées au recyclage ou éliminées conformément aux dispositions légales.



Konformitätserklärung / Declaration of Conformity (valid for distribution within the EU) / Déclaration de Conformité

[DIEG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG]

Der Unterzeichner bescheinigt hiermit, dass die im Einzelnen bezeichnete Maschine den Europäischen Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) nach EN ISO 3691-5:2015+A1:2020 einschließlich deren Änderungen sowie dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht entspricht. Der Unterzeichner ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

[EN] CE Declaration of Conformity

The undersigned hereby certifies that the specifically designated machine complies with the European Directive 2006/42/EC (Machinery Directive) according to EN ISO 3691-5:2015+A1:2020, including its amendments, as well as the corresponding national legislation implementing the directives. The undersigned is authorized to compile the technical documentation.

[FR] DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le soussigné certifie par la présente que la machine spécifiquement désignée est conforme aux directives européennes 2006/42/CE (directive machines) selon EN ISO 3691-5:2015+A1:2020, y compris ses amendements, ainsi qu'à la législation nationale correspondante mettant en œuvre les directives. Le soussigné est autorisé à compiler la documentation technique.

- (1) Typ / Type / Type
- (2) Serien-Nr. / Serial No. / Numéro de série
- (3) Baujahr / Year of constr / Année de construction
- (4) Hersteller oder in der Gemeinschaft ansässiger Vertreter / Manufacturer or his authorized representative in Community / Fabricant ou son représentant autorisé dans la Communauté
- (5) Datum / Date / Date
- (6) Im Auftrag / Authorised signatory / Signataire autorisé

Wenn Sie diesen Text lesen können:

- Ihr Gerät kann außerhalb der EU vertrieben werden, diese Erklärung gilt dann nicht
- oder die Erklärung ist unvollständig. Fordern Sie in diesem Fall bitte eine Kopie an.

If you can read this text:

- Your device can be distributed outside the EU, in which case this declaration does not apply
- or the declaration is incomplete. In this case, please request a copy.

Si vous pouvez lire ce texte:

- Votre appareil peut être distribué en dehors de l'UE, auquel cas cette déclaration ne s'applique pas
- ou la déclaration est incomplète. Dans ce cas, veuillez demander une copie.